ΜΕ.08 ΞΥΛΕΙΑ

Εγκαθιστώ **εσωτερική πόρτα** με **κάσωμα**




ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 **Επιλέγω** μια πόρτα

Η πόρτα


Επιλέξτε μια πόρτα, χωρίς την κάσα, μόνο αν η κάσα της παλιάς πόρτας μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Αλλιώς, επιλέξτε μια πόρτα έτοιμη προς τοποθέτηση, η οποία περιλαμβάνει:

1. την πόρτα
2. την κάσα
3. τους μεντεσέδες
4. Βέργα ή προφίλ στερέωσης τζαμιού για πόρτα με τζάμι

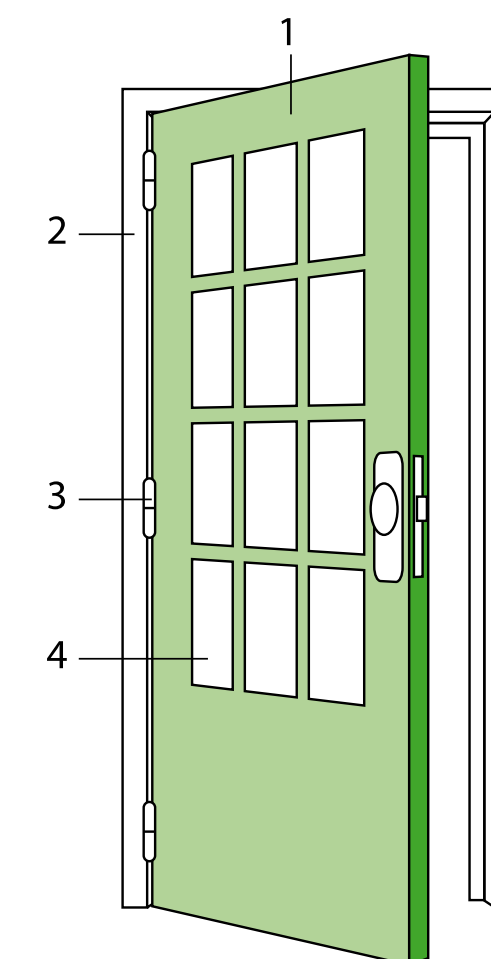


Η μέτρηση των διαστάσεων

Το πλάτος που θα έχει το πέρασμα μιας πόρτας εξαρτάται από τις διαστάσεις της. Υπολογίστε τις διαστάσεις των επίπλων που θα περάσετε από την πόρτα πριν αποφασίσετε.

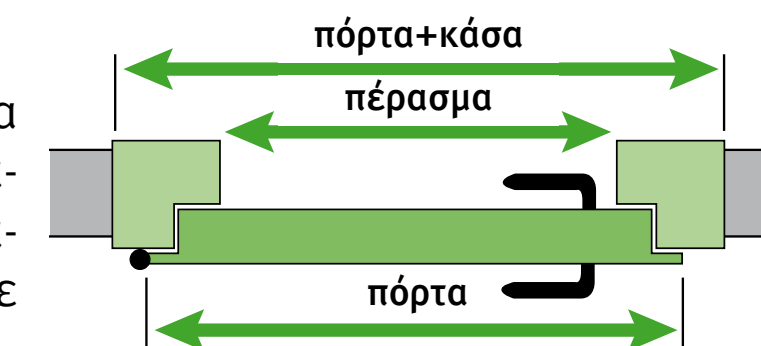

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ					
Πλάτος πόρτας	63 cm	73 cm	83 cm	88 cm	92 cm
Πλάτος περάσματος	60 cm	70 cm	80 cm	85 cm	92 cm
Πλάτος πόρτας & κάσας	70 cm	80 cm	90 cm	95 cm	100 cm


Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας είναι αυτή που ακολουθεί όταν την ανοίγουμε.



Η τοποθέτηση

Η πόρτα μπορεί να τοποθετηθεί:

1. σε υπάρχοντα τοίχο ή:
2. σε μη τελειωμένο τοίχο

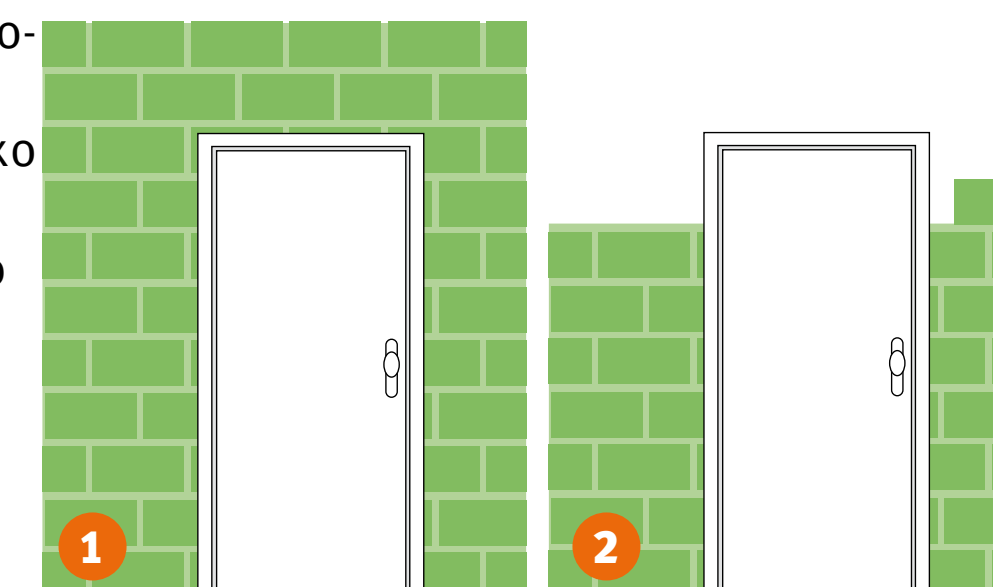


2 Ετοιμάζω την πόρτα


1. Τρίψτε ελαφρά την πόρτα και την κάσα και εφαρμόστε μια στρώση εμποτισμού.

2. Βάλτε την πόρτα στο σημείο τοποθέτησης και ελέγξτε τις διαστάσεις και την πλευρά ανοίγματος.


3. Αν χρειαστεί, κόψτε την καινούργια κάσα και αφήστε ένα κενό 5mm μεταξύ της πόρτας και του τελειωμένου δαπέδου.

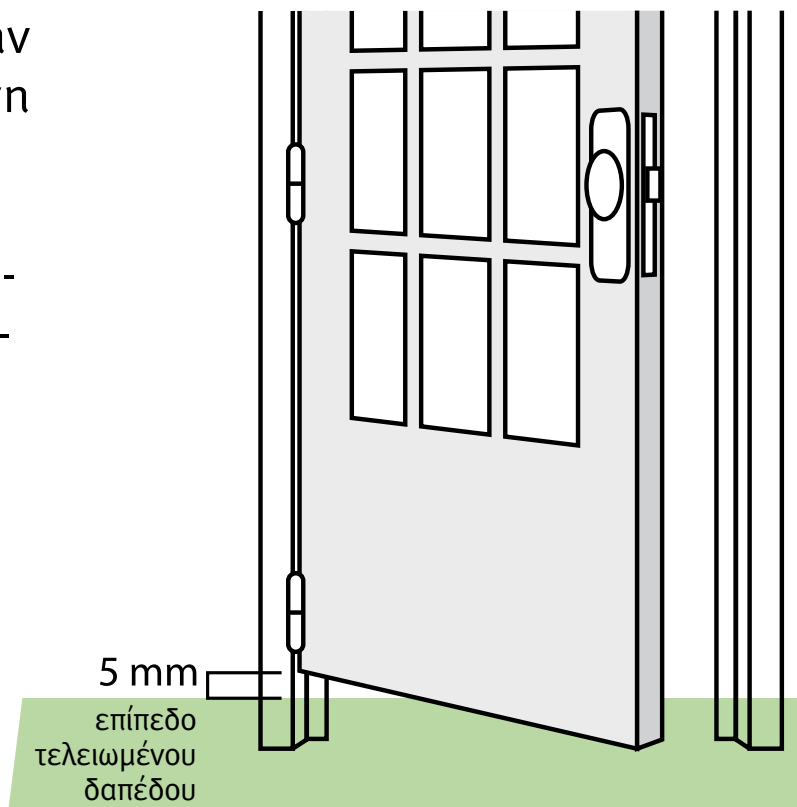


4. Ελέγξτε την καθετότητα της πόρτας με ένα αλφάδι.

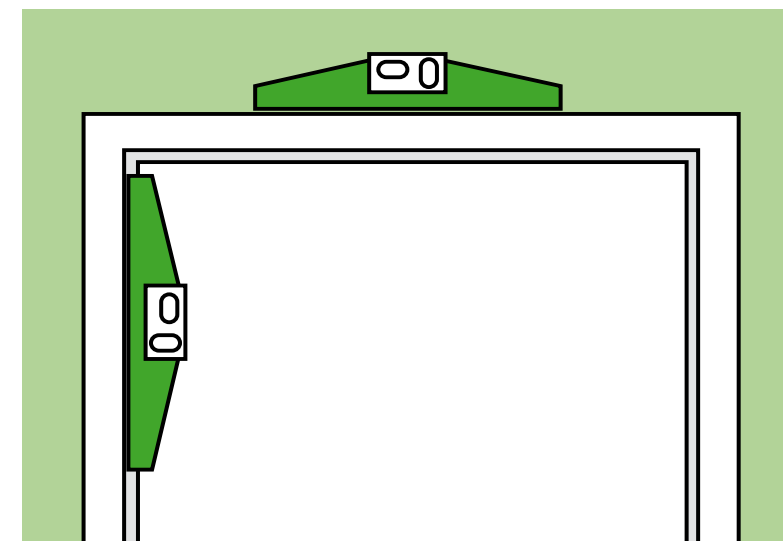

5. Επίσης ελέγξτε την ορθότητα των γωνιών τη κάσας μετρώντας τις διαγώνιες γραμμές.

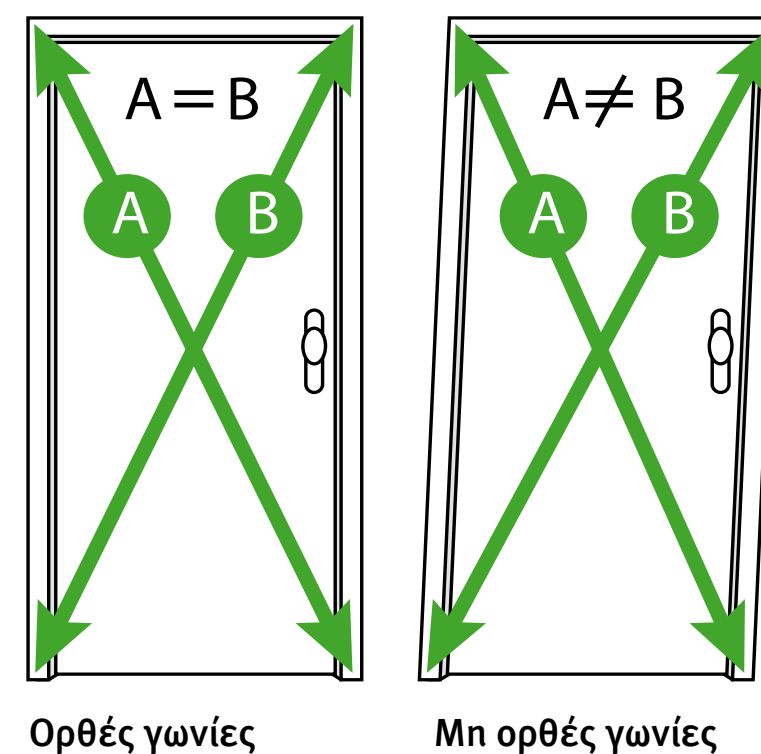

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

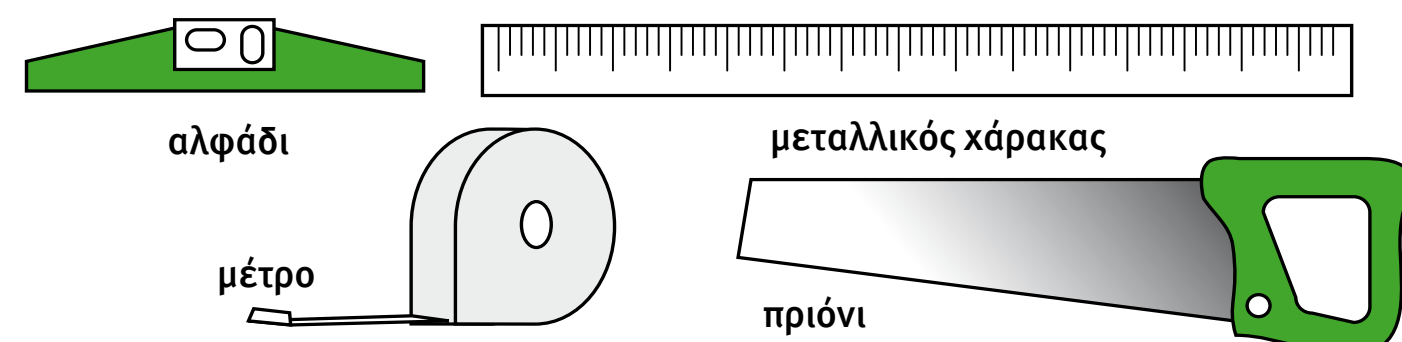


3 Τοποθετώ μια πόρτα σε υπάρχον τοίχο

Αντικατάσταση παλιάς πόρτας

1. Αφαιρέστε την παλιά πόρτα και κάθε επένδυση φινιρίσματος.

2. Κόψτε τις κάτω πλευρές της κάσας αν είναι καρφωμένες.

3. Αφαιρέστε την κάσα

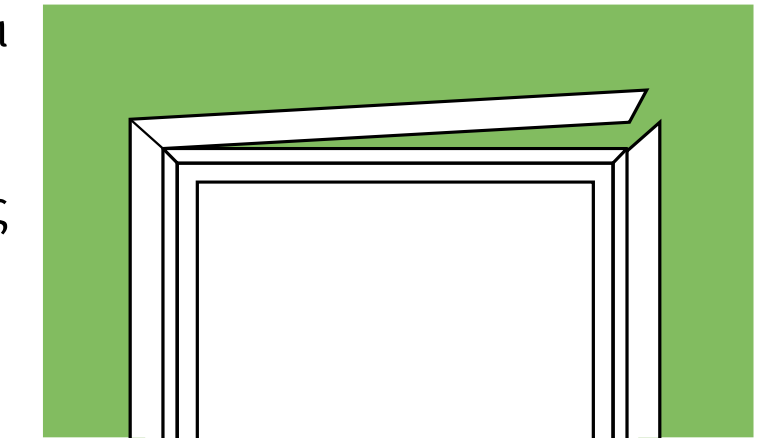


Σε κάθε περίπτωση

4. Στερεώστε τους συνδέσμους σε κάθε δοκάρι της καινούργιας κάσας στο ύψος των μεντεσέδων.


5. Τοποθετήστε την κάσα στην εσοχή και μπλοκάρετέ την με ξύλινους τάκους.

6. Ελέγξτε την καθετότητα, το επίπεδο, το κενό και τις γωνίες.

7. Αρμολογήστε την κάσα με γύψο, κόλλα συναρμολόγησης ή αφρό πολυουρεθάνης.

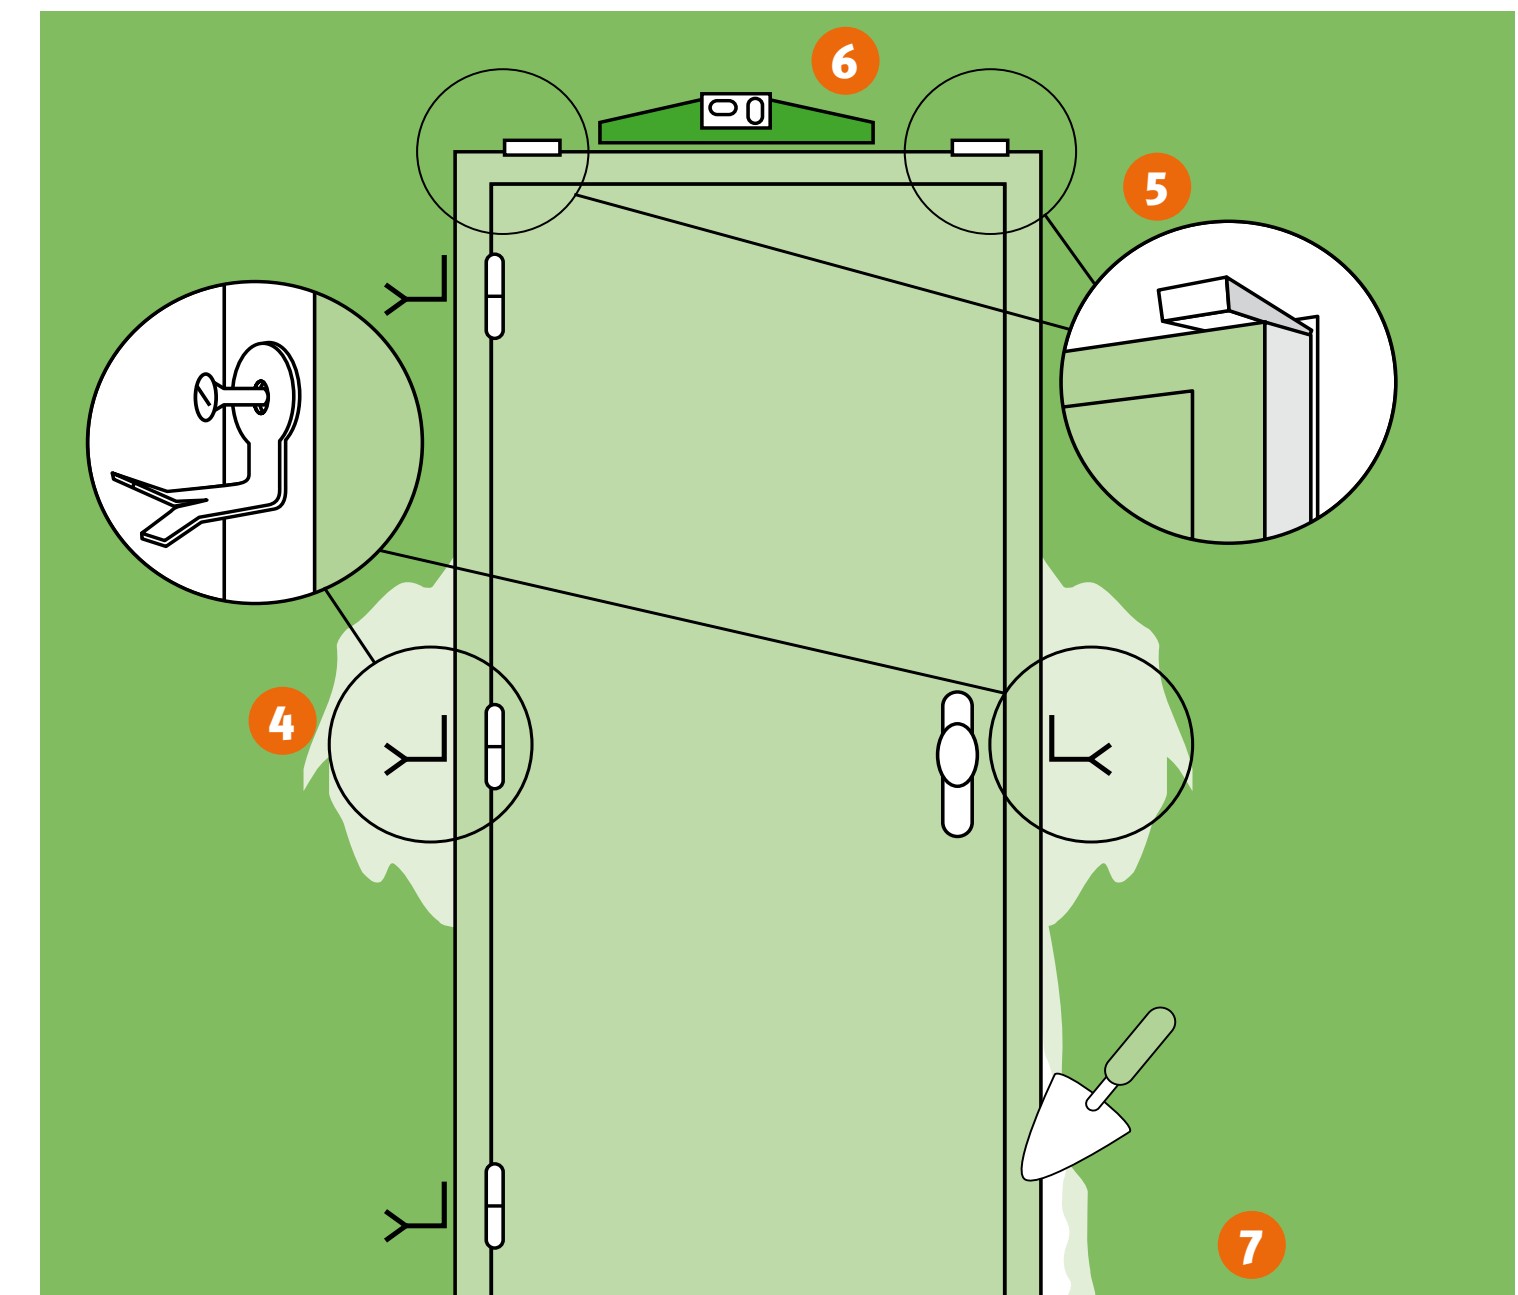

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

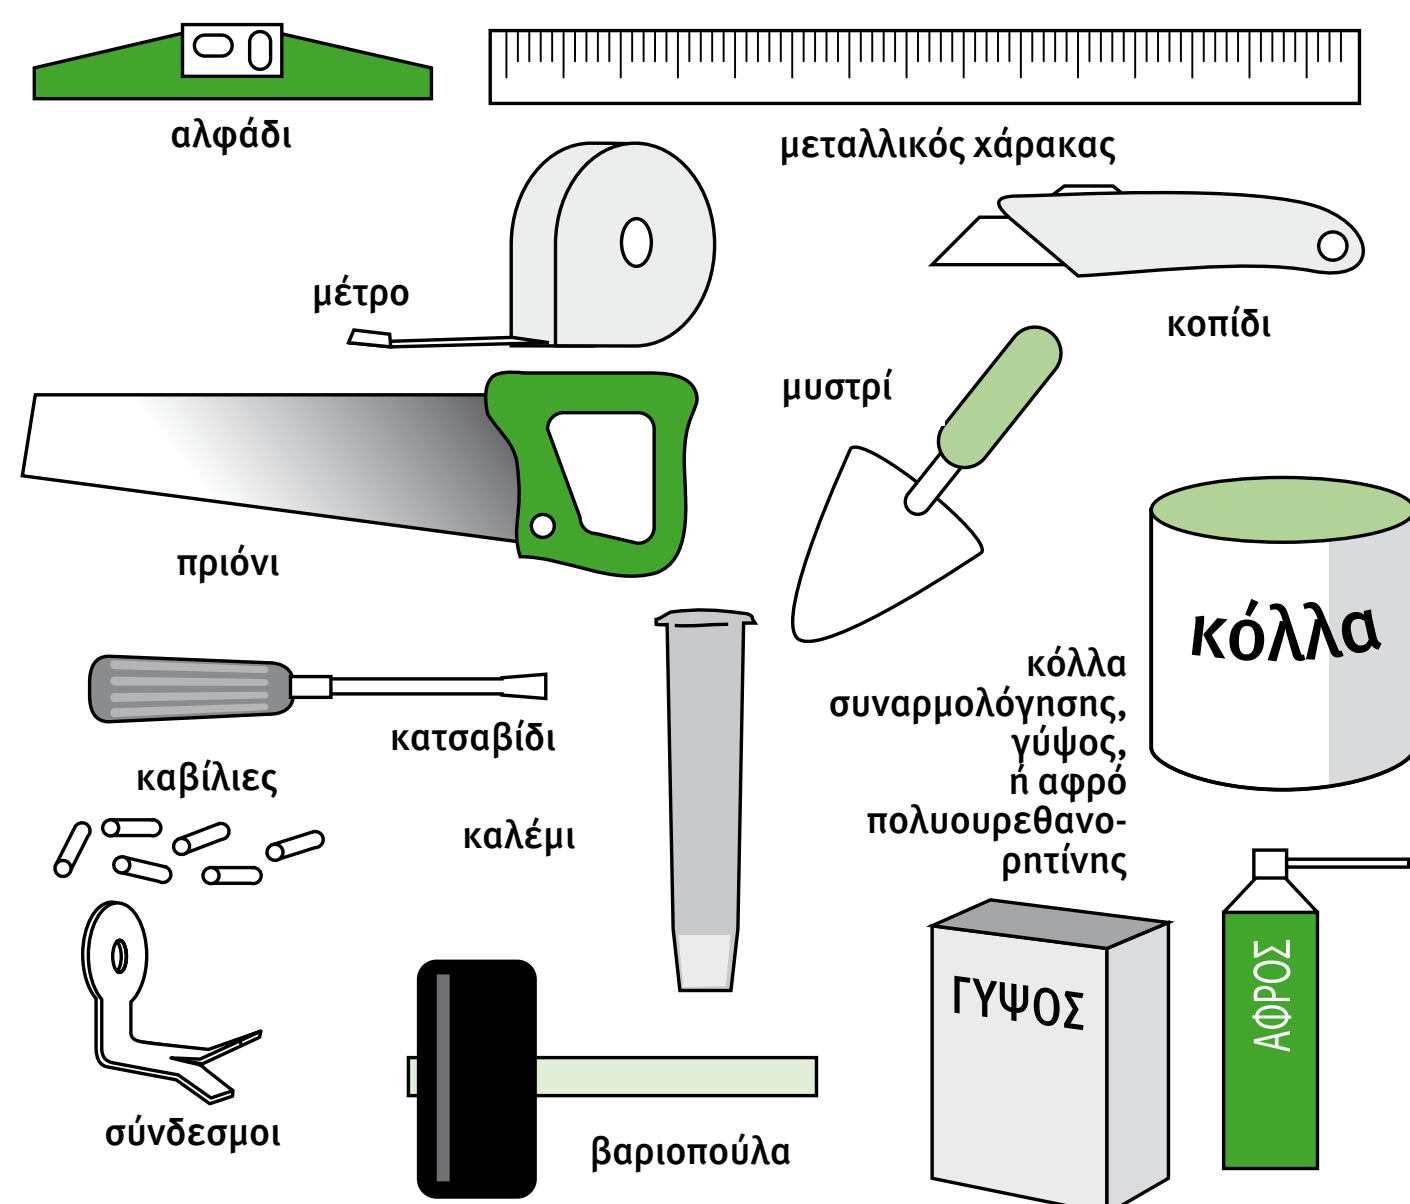

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Σε περίπτωση συναρμολόγησης με αφρό πολυουρεθάνης, περιμένετε 30' πριν αφαιρέσετε το περίσσευμα. Μετά από 45', μπορείτε να τρίψετε και να εφαρμόσετε βερνίκι στον αφρό.

4 Τοποθετώ μια πόρτα σε μη τελειωμένο τοίχο

- Εντοπίστε και χαράξτε την ακριβή τοποθέτηση της κάσας στο σημείο τοποθέτησης του τοίχου.


- Τοποθετήστε και στερεώστε την κάσα ελέγχοντας με αλφάδι την καθετότητα και επιπεδότητα.



- Για να στερεώσετε κάθετα το πλάγιο δοκάρι της κάσας, σφηνώστε το ανάμεσα στο ταβάνι με 2 πηχάκια που θα δέσετε στη μέση με ένα λάστιχο (Χ).


Η τοποθέτηση σε διαχωριστικό τοίχο από γυψοσανίδα ή κυψελωτό σκυρόδεμα

1. Στερεώστε το κάτω σημείο της κάσας με γύψο ή γωνία σύνδεσης.
2. Καθώς τοποθετείτε το διαχωριστικό, βιδώστε τους συνδέσμους στην κάσα στο ύψος των μεντεσέδων.
3. Κόψτε τις γυψοσανίδες γύρω από την κάσα. Στερεώστε τα στην κάσα με κόλλα συναρμολόγησης.

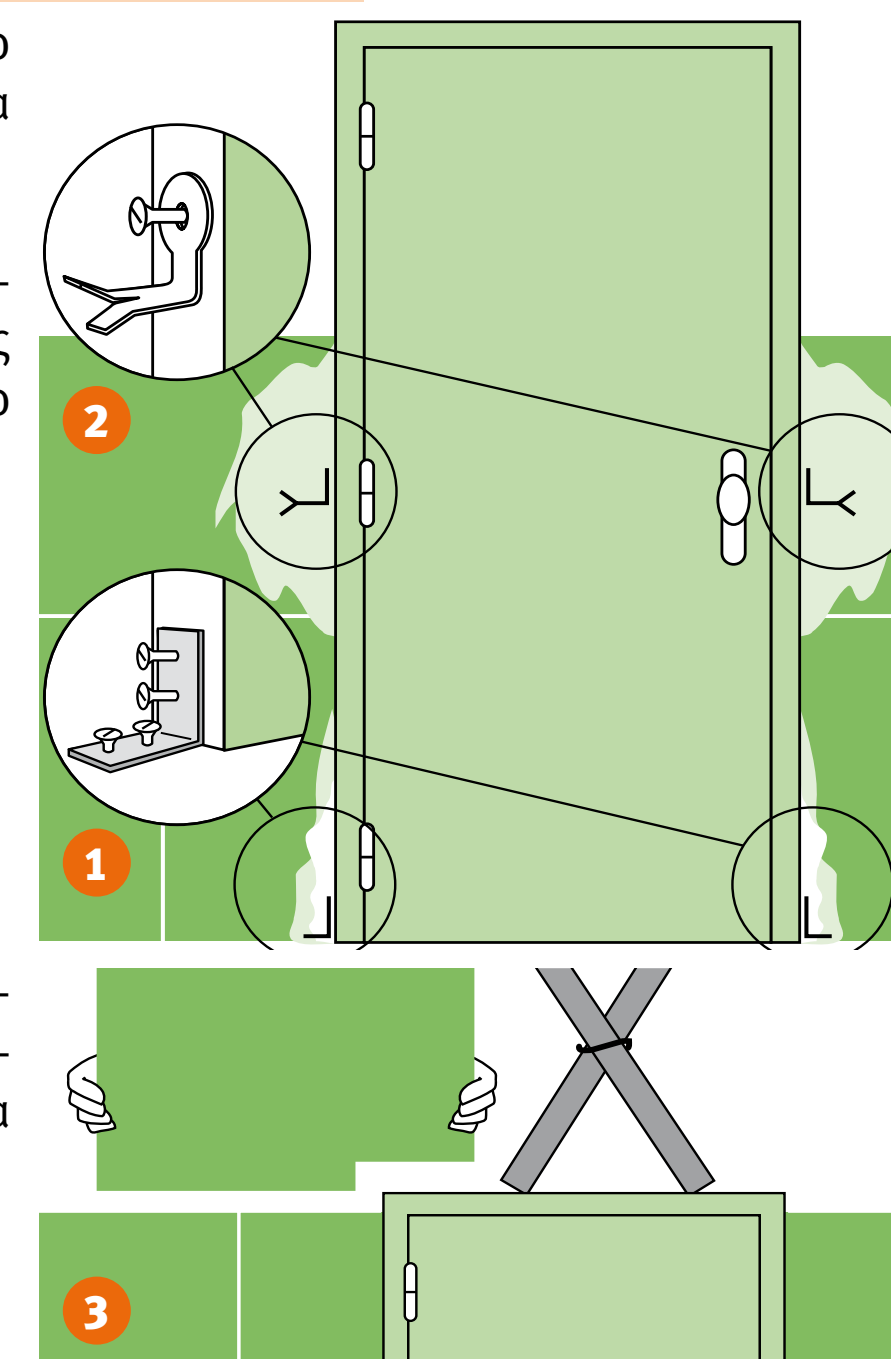


Η τοποθέτηση σε διαχωριστικό με κυψελωτές γυψοσανίδες


Εφόσον στερεώσατε το κάτω μέρος της κάσας με γύψο ή γωνία σύνδεσης, θηλυκώστε τις σανίδες με την κάσα.

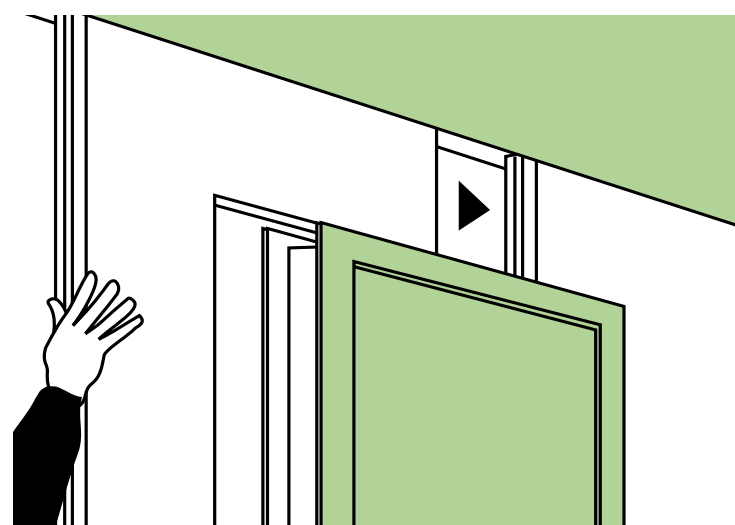

Εφόσον τοποθετήθηκε ο τοίχος, ανοίξτε την πόρτα και βιδώστε από το εσωτερικό της κάσας την κάσα με το διαχωριστικό τοίχο.

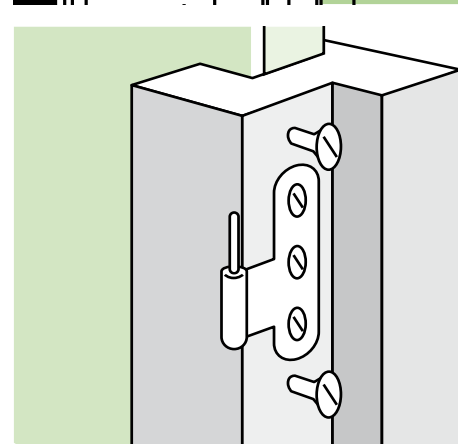

Για διαχωριστικά με γυψοσανίδα τοποθετήστε στο ύψος των μεντεσέδων ξύλινους τάκους και βιδώστε την κάσα.

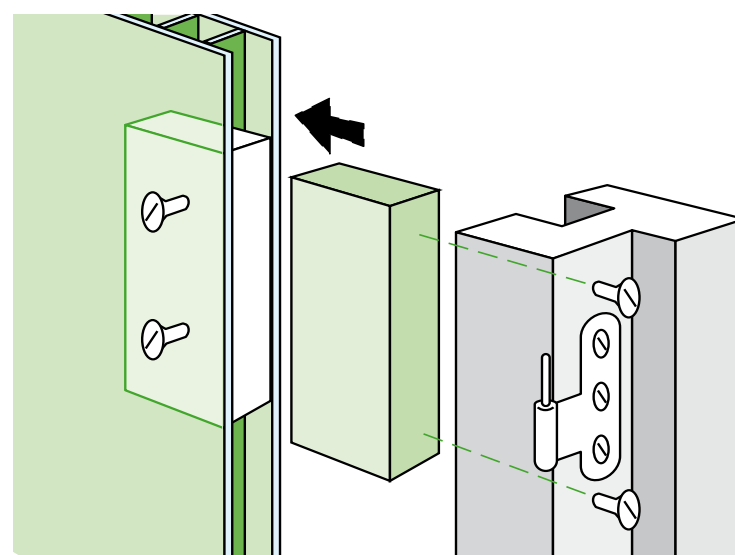


Τοποθέτηση σε μεταλλικό ή ξύλινο διαχωριστικό τοίχο

Θηλυκώστε το διαχωριστικό τοίχο με την κάσα.


Βιδώστε από το εξωτερικό την κάσα με το διαχωριστικό τοίχο.

Τοποθετήστε γύψο στο διαχωριστικό σας τοίχο.

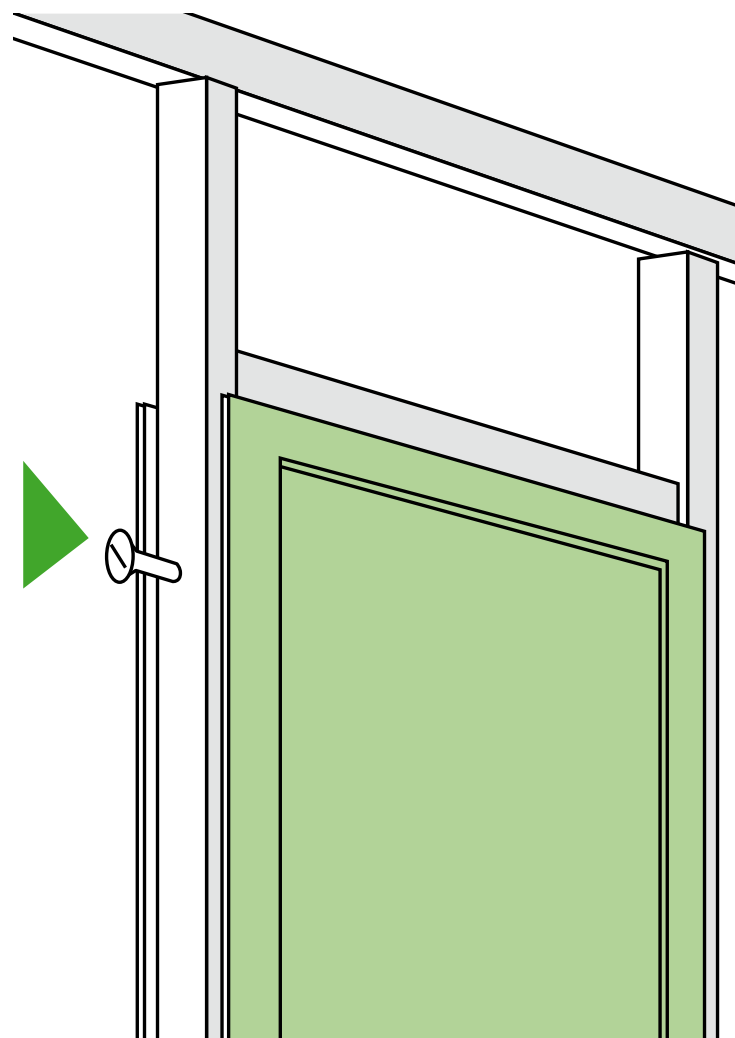

5 Το **φινίρισμα**

Εφόσον εγκαταστήσατε την πόρτα, ασχοληθείτε με το πλαίσιο του κουφώματος. 1 2

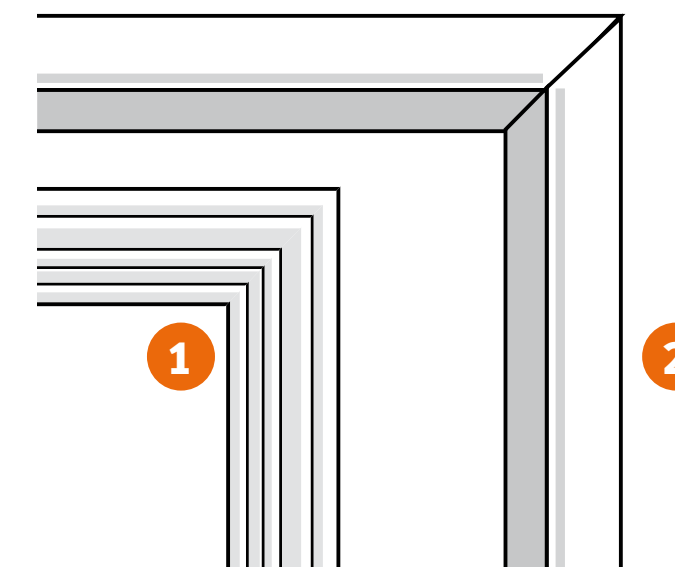



Απλώστε για τελείωμα χρώμα, βερνίκι ή χρωματιστό κερί επιπλοποιίας. Τρίψτε ελαφρά μεταξύ κάθε στρώσης.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για πόρτες με τζάμι, τοποθετήστε το τζάμι πριν περάσετε το τελευταίο χέρι φινιρίσματος.

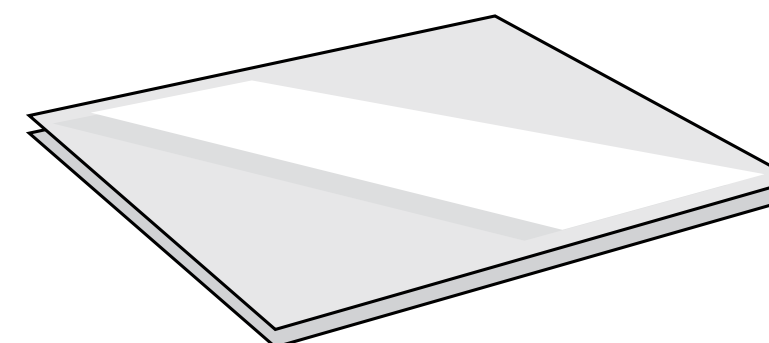

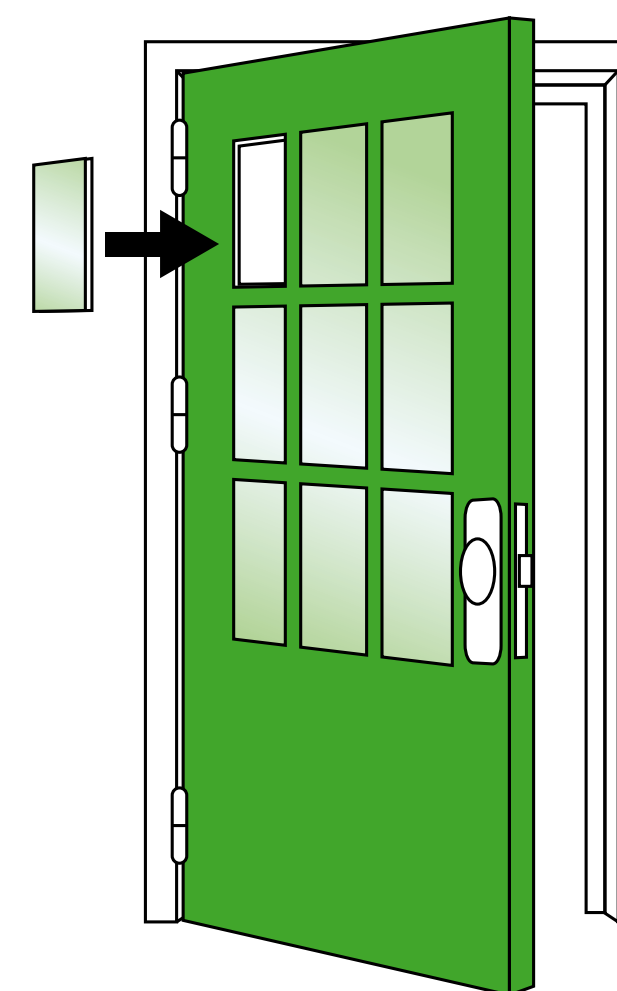

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

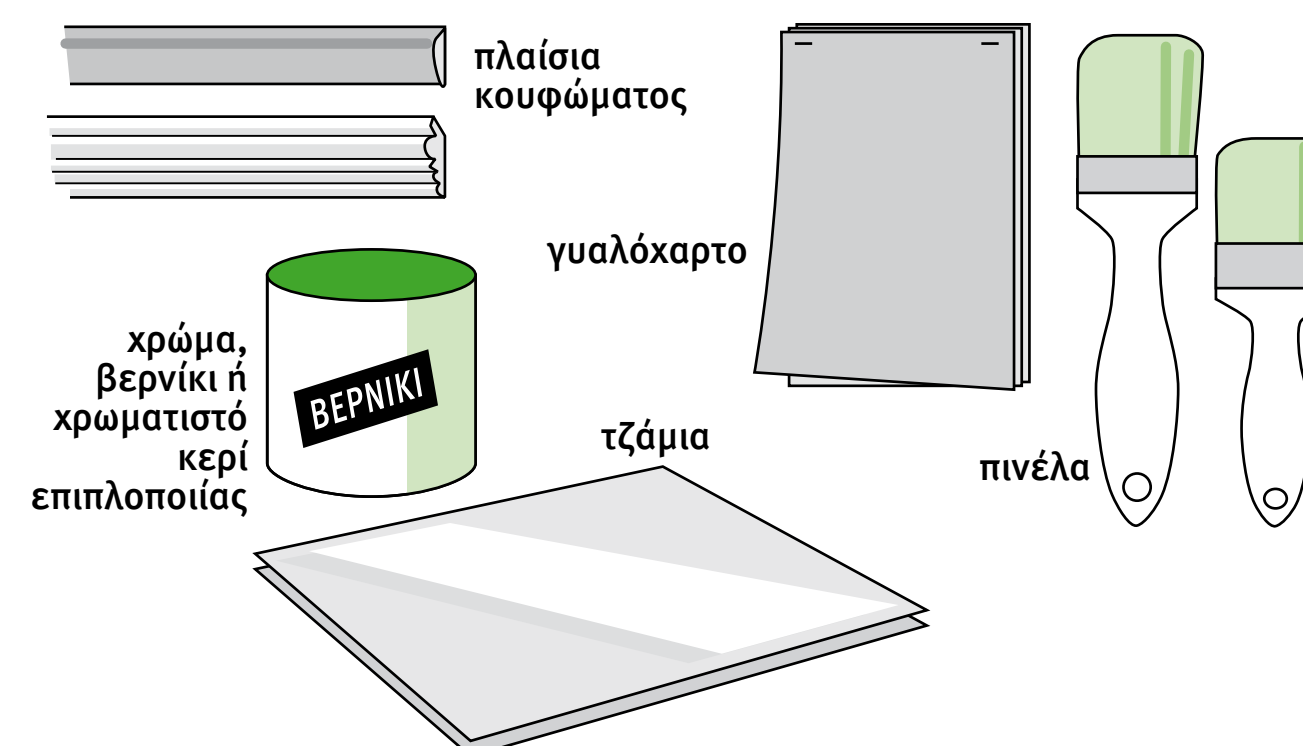

www.leroymerlin.gr